DAEWOO

Manual de utilizare

Uscător de rufe cu pompă de căldură

Model: **DDR-HS9E-1**

Atenție: *Citiți și urmați toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare înainte de prima folosire a acestui produs.*

Cuprins

Avertismente 2
Denumierea pieselor 5
Instrucțiuni de instalare ..... Ś 6
Functii si programe ..... Ś 10
Instrucți uni de utilizare ..... Ś 13
Ghid de service ..... Ś 14
Ghid de depanare ..... Ś 16
Specificații ..... Ś 18

⚠ AVERTISMENT

● Măsuri de siguranţă

Acest manual de utilizare include informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul pentru a putea folosi corect uscătorul de rufe și pentru a-i prelungi durata de viață. Orice defecțiuni și pierderi cauzate de nerespectarea precauțiilor specificate în instrucțiunile de instalare și utilizare nu sunt acoperite de garanția producătorului, iar producătorul nu își va asuma nicio responsabilitate în acest sens.

● Avertismente importante

• Când uscătorul de rufe funcționează normal, nu deconectați și nu întrerupeți alimentarea cu energie electrică. Când aparatul nu este în utilizare, sau în timpul curățării, va rugăm să scoateți stecherul din priză, însă nu faceți asta trăgând de cablul de alimentare. Să nu reintroduceți stecherul în priză cu mâinile umede• Uscătorul de rufe nu poate fi instalat în aer liber și în medii umede. Dacă uscătorul de rufe este accidental stropit cu apă, sau dacă apa pătrunde în interior, acesta trebuie ventilat și uscat înainte de utilizare.

• Hainele umede trebuie să fie centrifugate înainte de a fi introduse în uscătorul de rufe, pentru a preveni scurgerea apei pe piesele electrice, ceea ce ar putea deteriora uscătorul și ar putea fi periculos.
• Vă rugăm să amplasați uscătorul de rufe într-un loc bine ventilat, pentru a evita alte accidente.
• Când uscătorul de rufe funcționează, nu utilizați spray-uri inflamabile în apropierea acestuia. În cazul în care există o scurgere de gaze inflamabile, nu scoateți ștecherul din priză și nu porniți sau opriți mașina.
• Uscătorul de rufe nu trebuie utilizat dacă au fost folosite substanțe chimice industriale pentru curățarea lui.
• Nu dezasamblați, nu reparați și nu modificați singuri mașina.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
• Articolele murdărite cu substanțe precum ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, soluții de îndepărtare a petelor, terebentină, ceară și agenți de îndepărtare a cerii trebuie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în uscătorul cu tambur.
• Nu utilizați acest uscător de rufe când aveți mâinile și picioarele umede.
• Articolele precum spuma de cauciuc (spuma de latex), căștile de duș, textilele impermeabile, textile cauciucate și hainele sau pernele căptușite cu spumă de cauciuc nu trebuie uscate în uscătorul cu tambur.
• Supravegheați copiii pentru a va asigura că nu se joacă cu uscătorul de rufe.
• Filtrul de scame trebuie curățat frecvent, dacă este cazul.
• Nu trebuie permisă acumularea de scame în jurul uscătorulu.
• Balsamurile de rufe sau produse similare trebuie utilizate conform instrucțiunilor producătorului.
• Umpleți generatoarele de abur numai cu lichidele specificate de producător.

⚠ AVERTISMENT

Avertismente importante

- Nu puneți nimic fierbinte sau greu (cum ar fi o oală cu apă fierbinte) pe uscătorul de rufe
- Scoateți toate obiectele din buzunarele hainelor, cum ar fi brichete și chibrituri.
- Nu opriți niciodată uscătorul cu tambur înainte de terminarea ciclului de uscare, cu excepția cazului în care toate articolele sunt scoase rapid și întinse pentru a disipa căldura.

Avertisment privind semnele de atenționare de pe etichetele hainelor

Vă rugăm să utilizați cu atenție acest uscător de rufe dacă eticheta hainelor dvs. indică faptul că acestea nu pot fi uscate într-un uscător de rufe!

Avertismente importante

⚠ Pentru a preveni daunele la adresa siguranței personale și financiare a dumneavoastră și a altora, asigurați-vă că evitați următoarele:

- Acest produs aparține aparatelor electrice de Clasa I. Vă rugăm să acordați atenție siguranței electrice atunci când îl utilizați!

1. Trebuie utilizată o sursă de alimentare cu împământare, iar firul de împământare trebuie să fie îngropat direct în pământ și nu poate fi conectat la utilități precum conducte de apă și conducte de gaz.

2. Asigurați-vă că diametrul firelor din sistemele de alimentare poate satisface cerințele electrice normale ale aparatului.

3. Asigurați-vă că utilizați o priză specială dedicată exclusiv mașinii. Priza trebuie să fie un produs care a trecut certificarea obligatorie din China ("CCC", China Compulsory Certification) și trebuie să poată suporta o sarcină electrică de peste 10A. Pentru siguranța dumneavoastră și a familiei, dacă electricitatea din locuința dumneavoastră nu îndeplinește cerințele de mai sus, este strict interzis să utilizați aparatul.

4. Pentru a preveni erorile în instalarea și utilizarea prizei și pentru a asigura siguranța utilizării energiei electrice, este necesar ca instalarea prizei și conectarea firului de împământare să fie efectuate de personal cu cunoștințe în sisteme electrice.

5. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita orice pericol.

⚠ AVERTISMENT

• Avertismente importante

6. Nu conectați niciodată firul de împământare la firul de fază sau la firul nul, altfel carcasa va fi sub tensiune, ceea ce poate duce ușor la riscul de electrocutare.

7. Când uscătorul de rufe nu mai este utilizat, este de preferat să scoateți ștecherul din priză pentru a asigura siguranța.


8. Aceast aparat utilizează curent alternativ. Atunci când tensiunea se încadrează în limita de 10%, aparatul poate fi utilizat în mod normal.

9. Dacă este necesar să utilizați un întrerupător de circuit cu protecție de scurgeri la împământare (protecție la împământare), simbolul său trebuie să fie ⏛, ceea ce poate asigura compatibilitatea între ștecher și priză.


- Din motive de siguranță, vă rugăm să utilizați piesele și accesoriile originale furnizate de producător. Dacă uscătorul de rufe nu mai poate fi utilizat, vă rugăm să tăiați cablul de alimentare și să distrugeți cârligul ușii. Aparatele electrice uzate trebuie eliminate în centrele de procesare desemnate
- Dacă materialul hainelor nu este adecvat pentru uscare în uscătorul de rufe, nu utilizați acest uscător de rufe pentru uscare
- Nu uscați articole nespălate în uscător
- Dacă există orice pericol de praf (cum ar fi praf de cărbune sau praf de pușcă), vă rugăm să nu utilizați uscătorul de rufe
- Nu vă sprijiniți pe ușa mașinii, nu vă urcați și nu vă așezați pe uscătorul de rufe
- Dacă temperatura ambientală din jurul uscătorului de rufe este mai mică de 0°C, poate cauza deteriorare prin îngheț
- Nu lăsați copiii să se joace cu materialele de ambalare
- Aparatele cu deschideri de ventilație în bază nu trebuie așezate pe covoare, pentru a nu obstrucționa deschiderile
- Aparatele cu deschideri de ventilație în bază nu trebuie așezate pe covoare, pentru a nu obstrucționa deschiderile
- hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted
- Asigurați-vă că deschiderile de ventilație din carcasa sau structura încorporată a aparatului sunt libere de orice obstacole
- Nu lăsați copiii să se joace cu materialele de ambalare
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau să li se ofere instrucțiuni privind utilizarea sigură a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea acestuia nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere

Denumirea pieselor

• Accesorii

Suport metalic * se aplică doar produsului cu raft și suport	Ansamblu furtun de evacuare externă	Suport din plastic * se aplică doar produsului cu raft și suport
		

• Denumirea pieselor

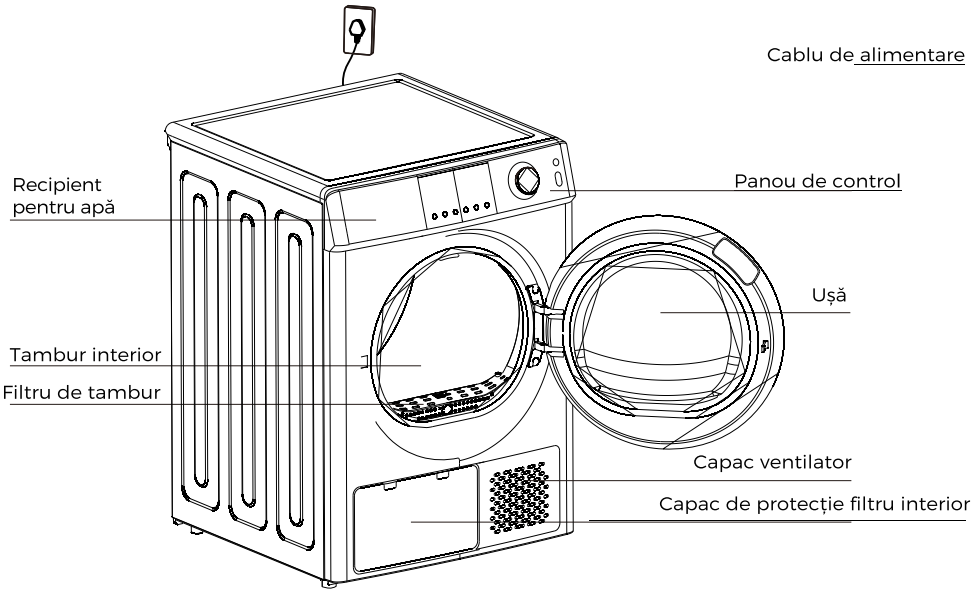

Notă: Această imagine este un desen schematic, care servește doar ca referință, produsul final va fi conform modelului real.

Instrucțiuni de instalare


• Instalarea uscătorului de rufe

1. Se recomandă amplasarea uscătorului de rufe și a mașinii de spălat unul lângă celălalt, pentru a putea usca rufele imediat după spălare și centrifugare

2. Pentru a evita blocarea capacului ventilatorului din cauza acumulării de praf, nu amplasați uscătorul de rufe într-un loc cu mult praf

3. Îndepărtați toate ambalajele uscătorului de rufe, apoi așezați-l pe o suprafață fermă și plană, nu pe o pătură sau un suport

4. În timpul instalării, reglați picioarele pentru a nivela orizontal uscătorul de rufe. Nu umpleți spațiul dintre picioare și podea cu covoare groase sau elemente de lemn, pentru a nu afecta funcționarea aparatului

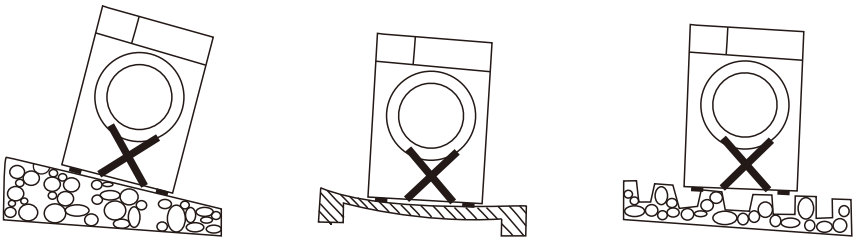


• Nivelare

Reglați picoarele uscătorului de rufe pentru a-l pune în poziție orizontală

1. Înălțimea poate fi ajustată prin rotirea picioarelor

2. Puteți utiliza unelte pentru a regla înălțimea picioarelor uscătorului de rufe. Notă: Vă rugăm să alegeți o șurubelniță cu un diametru mai mic de 4,5 mm ca unealtă pentru reglarea picioarelor

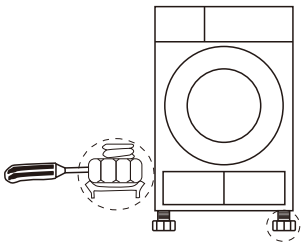

• Conectarea la curent electric

1. Asigurați-vă că alimentarea electrică respectă cerințele de pe plăcuța de identificare a uscătorului de rufe

2. Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple pentru conectarea aparatului


Instrucțiuni de instalare

• Instalarea accesoriilor

(Instalați-le doar dacă este necesar, uscătorul de rufe poate fi utilizat normal fără accesorii)

(1) Instalarea furtunului de evacuare externă (instalați-l doar dacă este necesar, dacă nu este instalat, vă rugăm să utilizați cutia de stocare a apei)

Puteți conecta furtunul de evacuare la robinet cu o funie sau o clemă pentru a preveni scurgerea apei din recipient

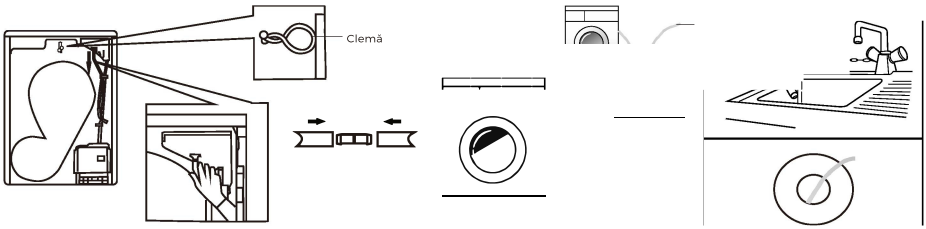

1. Trageți în jos furtunul de evacuare superior
2. Conectați furtunul de evacuare superior la furtunul de evacuare extern.
3. Fixați furtunul de evacuare extern pe clemă

Introduceți furtunul de evacuare extern în chiuvetă sau în scurgerea din podea.
(Aveți grijă să nu îndoiți furtunul de evacuare extern)

Atenție: Asigurați-vă că întreaga conductă este liberă de obstacole

(2) Instalarea cutiei de aromaterapie
(cutia de aromaterapie trebuie achiziționată separat)

După deschiderea ușii, scoateți filtrul de tambur, deschideți-l și introduceți cutia de aromaterapie în interiorul filtrului de tambur.


(3) Instalarea suportului metalic (instalați-l atunci când utilizați procedura de îngrijire a suportului)

Închideți filtrul de tambur și puneți-l înapoi în poziția inițială. La instalarea suportului metalic, mai întâi fixați suportul pe filtrul de tambur, apoi introduceți-l în slotul suportului frontal (conform imaginii de mai jos).

(4) Instalarea suportului din plastic (instalați-l atunci când utilizați procedura de îngrijire a suportului - este pentru aranjarea hainelor pe straturi)

Instrucțiuni de instalare

• Instalarea accesoriilor

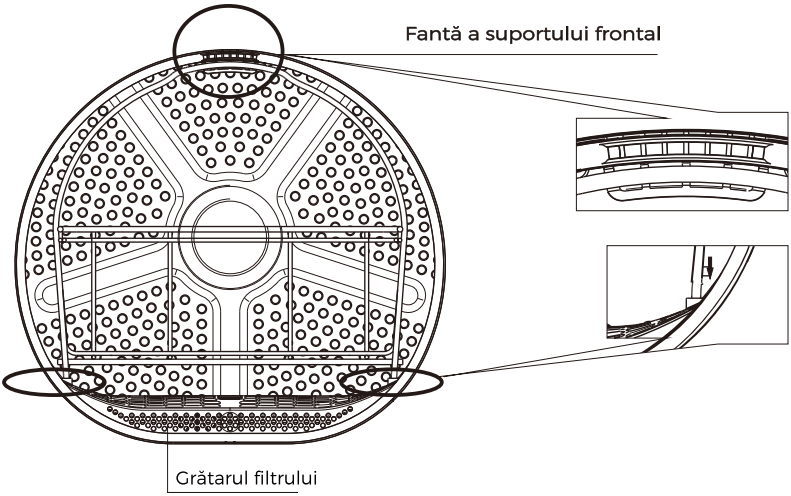


Instalați mai întâi suportul metalic conform pașilor din punctul 2, apoi amplasați suportul din plastic pe suportul metalic.

* imaginea se aplică doar produsului cu raft și suport

Pornire rapidă

Notă:
Înainte de a utiliza acest aparat, asigurați-vă că acesta a fost instalat corect conform instrucțiunilor de instalare

Pasul 1: Pregătirea hainelor pentru uscare

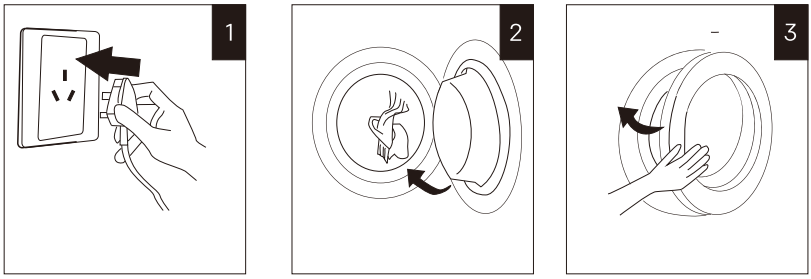


Conectați ștecherul la priză | Introduceți hainele | Închideți ușa

Pasul 2: Începeți uscarea hainelor

Porniți alimentarea → Selectați programul → setați parametrii/ funcțiile → Start

Pasul 3: Finalizarea uscării hainelor

Când uscarea este finalizată, uscătorul de rufe va emite un semnal sonor sau va afișa cuvântul "End" pe ecran

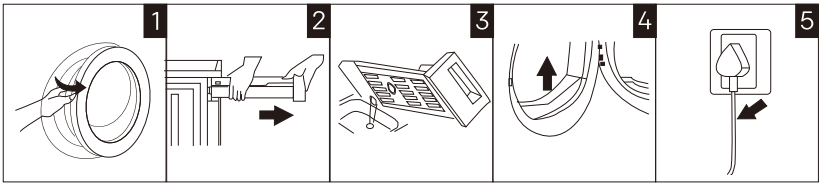

Deschideți ușa și scoateți hainele | Trageți afară cutia de stocare a apei | Goliți apa din ea | Curățați filtrele de praf (există două filtre) | Întrerupeți alimentarea

Notă:

1. Dacă utilizați o priză cu întrerupător, apăsați direct întrerupătorul pentru a opri alimentarea.
2. Când vărsați apa din cutia de stocare a apei, vărsați-o direct (fără a deschide alte componente).

Funcții și programe

• Funcțiile panoului de control



1. **Butonul On/Off**
   Pornește și oprește uscătorul de rufe.

2. **Start/Pause**
   Apăsați butonul "Start/Pause" (Start/Pauză) pentru a porni sau întrerupe programul.

3. **Dry Level**
   Apăsați butonul "Dry Level" (Nivel Uscare) pentru a selecta gradul de uscare. Diferitele programe au game diferite de setare a gradului de uscare. Pentru programul cu temporizare, gradul de uscare nu poate fi selectat.
   Există 3 grade de uscare: "Iron" (ușor umede, pot fi călcate după scoatere), "Level 1" (mai uscate), și "Level 2" (extra uscate).

4. **Special Care**
   Apăsați butonul "Special Care" (Îngrijire Specială) pentru a selecta tipul de îngrijire. Există 3 opțiuni: "Hair Removal" (Îndepărtare Păr), "Refresh" (Reîmprospătare), "Fluffy" (Volum).

5. **Time+, Time-**
   Butonul "Time+", și respectiv "Time-", este utilizat pentru a ajusta timpul de uscare a hainelor. Diferitele programe au game diferite de setare a timpului de uscare. În unele programe, timpul de uscare nu poate fi ales.

6. **Anti crease**
   Prevenirea automată a șifonarii: pentru a evita șifonarea hainelor după uscare, uscătorul de rufe activează automat funcția de anti-șifonare la finalul programului de uscare.
   Anti-șifonare manuală: apăsați butonul "Anti Crease" pentru a activa manual funcța de anti-șifonare.
   Timpul de anti-șifonare este de 180 de minute, cu o acțiune o dată la 10 minute.

7. **Lamp**
   Apăsați butonul "Lamp" (Lampă) pentru a porni și opri iluminarea interioară.

Funcții și programe

Funcții suplimentare

Indicator filtru: Avertizează utilizatorul să curețe filtrul de scame.

Indicator cutie de apă: Avertizează utilizatorul să golească cutia de apă.

- Adăugare haine în timpul funcționării: În timpul uscării, apăsați butonul "**Start/Pause**", uscătorul va întrerupe programul, iar dumneavoastră puteți deschide ușa pentru a adăuga haine.
- Timpul de rezervare reprezintă intervalul de timp de la începerea rezervării până la finalul uscării.
- După finalizarea programului, dacă alarmă nu este setată, va fi afișat "**End**", și se va auzi un semnal sonor pentru a anunța utilizatorul. Dacă utilizatorul nu efectuează nicio acțiune în 5 minute, uscătorul va intra automat în modul Anti-șifonare. După finalizarea prevenției șifonării, aparatul se va opri automat. În starea "**End**", dacă deschideți ușa, aparatul va intra direct în starea de oprire și va emite un semnal sonor.

Funcții și programe

Următoarele programe sunt aplicabile modelelor de 9.0 kg:

Nume	Capacitate (9.0kg)	
ECO	9.0 kg	Uscare bumbac
MIX	4.5 kg	Pentru țesături din amestec de bumbac și material sintetic
Duvet	4.5 kg	Utilizat pentru încărcături grele, cum ar fi cearșafuri
Down Jacket	1.5kg	Utilizat pentru uscarea jachetelor/pilotelor cu umplutură din puf
Delicate	3.0kg	Mătase și alte îmbrăcăminte care nu rezistă la temperaturi ridicate
Hygiene	⩽3.0kg	Pentru haine depozitate o perioadă lungă de timp, efectuează un tratament de sterilizare
Time Dry	- -	Program de uscare temporizat
Underwear	Mică	Programe temporizate/lenjerie intimă mică
Warm clothes	Mică	Program temporizat/încălzirea hainelor

Note:

1. Programele de mai sus sunt cele recomandate, iar utilizatorii pot alege programele adecvate în funcție de obiceiurile personale. Dacă hainele nu sunt complet uscate, utilizatorul poate alege programul temporizat pentru a continua uscarea.

2. Programul temporizat nu va determina automat gradul de umiditate. Dacă hainele sunt încă umede după finalizarea programului, vă rugăm să repetați programul sau să ajustați timpul de uscare până când hainele sunt uscate.

3. Țesăturile mari, cum ar fi cearșafurile sau draperiile, se pot înfășura în timpul uscării. În acest caz, opriți uscătorul, scoateți țesăturile și scuturați-le, apoi puneți-le înapoi în uscător pentru a continua uscarea.

4. La uscarea jachetelor cu umplutură din puf, înainte de uscare, întoarceți haina pe dos.

5. Timpul afișat în momentul pornirii aparatului este timpul implicit. În utilizarea reală, temperatura și umiditatea mediului, precum și tipul și greutatea hainelor vor afecta timpul de uscare. În timpul funcționării, senzorul de umiditate detectează inteligent umiditatea hainelor și ajustează automat timpul de uscare. Timpul afișat pe ecranul LED corespunzător va crește sau va scădea în mod sincron, ceea ce este normal.

Instrucți uni de utilizare

● Pregătiri înainte de uscarea hainelor

Notă

⚠ După manipulare, vă rugăm să lăsați mașina în poziție verticală timp de cel puțin 2 ore înainte de a o utiliza, și folosiți cârpe moi pentru a curăța interiorul tamburului înainte de prima utilizare.

a) Puneți câteva cârpe în interiorul tamburului.

b) Conectați aparatul la priză și apăsați butonul "On/Off"

c) Selectați programul "Time Dry" și apăsați butonul "Start/Pause".

d) După finalizarea programului, curățați filtrul conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare și întreținere".


⚠ În timpul funcționării uscătorului de rufe, compresorul și pompa de evacuare vor genera anumite zgomote, ceea ce este normal.

● Informații generale despre utilizarea uscătorului de rufe

1. Vă rugăm să deshidratați hainele înainte de a le introduce în uscător. Cu cât hainele sunt mai uscate după deshidratare, cu atât se vor economisi mai mult timp și energie la uscare.
2. Scuturați hainele, închideți fermoarele și nasturii înainte de a le introduce în uscător; pentru a evita zgomotul fermoarelor sau nasturilor în timpul uscării, întoarceți hainele pe dos înainte de a le introduce.
3. Curățați filtrul de scame înainte de a porni uscătorul.
4. În funcție de indicația programului, selectați programul de uscare corespunzător tipului de material și informațiilor de pe etichetele hainelor.
5. Pentru a obține o uscare ideală, sortați hainele pe cât posibil în funcție de grosime și grad de uscare/umiditate, evitând să le uscați împreună.
6. Pentru a usca o cantitate mică de haine, se recomandă utilizarea programului temporizat ("Time Dry").
7. La uscarea cearșafurilor, draperiilor și a altor țesături voluminoase, dacă în timpul uscării acestea se încolăcesc, întrerupeți programul, scuturați-le și reluați uscarea.
8. Pentru hainele care necesită uscarea în uscător, se recomandă utilizarea balsamului de rufe la spălare, pentru un efect mai bun.
9. Unele haine grele, precum blugii sau prosoapele mari, pot fi dificil de uscat uniform datorită caracteristicilor materialului; dacă observați că hainele nu sunt complet uscate la finalul programului, utilizați programul "Time Dry" pentru a ajusta timpul de uscare.

Ghid de service

● Curățare și întreținere

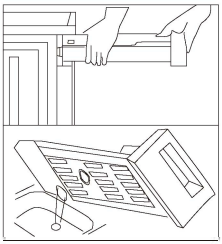

a. Golirea cutiei de stocare a apei.

Pași:

(1)Țineți cutia de stocare a apei cu ambele mâini și trageți-o afară;
(2) Goliți apa din cutie;
(3) Puneți la loc cutia de stocare a apei în poziția inițială.

⚠ Avertisment

- **Vă rugăm să curățați cutia de stocare a apei după fiecare utilizare. Dacă cutia de stocare a apei se umple în timpul procesului de uscare, programul va fi întrerupt, iar indicatorul apei de pe afișaj se va aprinde. Trebuie să goliți cutia, apoi să apăsați butonul "Start/Pause" pentru a programul.**
- **Apa condensată nu este potabilă!**
- **Nu utilizați uscătorul de rufe fără cutia de stocare a apei!**

b. Curățarea ansamblului filtrului

Aparatul are unul sau două filtre, în funcție de model. Filtrul trebuie curățat după fiecare utilizare.

Curățarea filtrului de tambur:

1. Deschideți ușa
2. Scoateți filtrul de tambur
3. Deschideți filtrul
4. Curățați filtrul
5. Puneți la loc filtrul de tambur în poziția inițială


Curățarea filtrului inferior:

1. Trageți capacul filtrului inferior din colțul din stânga jos al mașinii
2. Rotiți butonul
3. Scoateți filtrul
4. Curățați filtrul
5. Puneți la loc filtrul inferior în poziția inițială.


Pași de curățare:

1. Curățați filtrul și orificiul de ventilație, îndepărtați scamele acumulate pe filtru și orificiu, apoi clătiți sub jet de apă sau curățați cu o perie moale.
2. Asigurați-vă că filtrul este complet uscat înainte de a-l reinstala.

Filtrul de tambur:

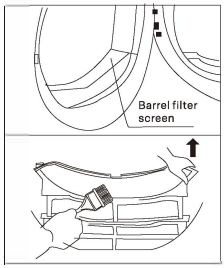

Filtrul inferior:

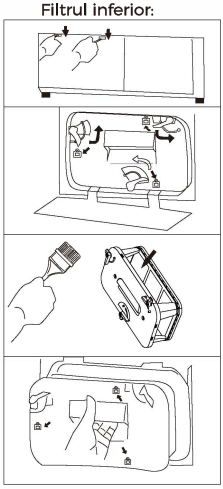


Ghid de service

• Curățare și întreținere

⚠ Avertisment

- Prea multe scame acumulate pe filtru vor bloca circulația aerului, ceea ce va întârzia timpul de uscare și va crește consumul de energie!
- Nu utilizați uscătorul de rufe fără filtru!
- Curățați filtrul după fiecare utilizare!

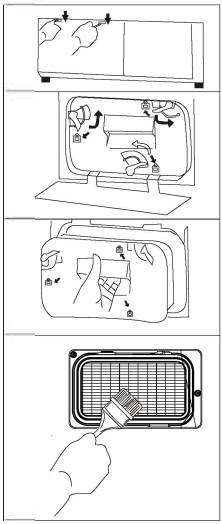

c. Curățarea schimbătorului de căldură
În funcție de necesitate, se recomandă curățarea schimbătorului de căldură o dată pe lună.

Pași de curățare:
1. Deschideți capacul filtrului inferior din colțul din stânga jos al mașinii.
2. Rotiți butonul și scoateți filtrul inferior.
3. Curățați schimbătorul de căldură cu o perie moale.
4. După curățare, puneți la loc filtrul inferior, butonul și capacul în pozițiile inițiale.

Note:

1. Nu apăsați prea tare la curățarea schimbătorului de căldură, altfel îl puteți deteriora.
2. Scoateți din priză aparatul înainte de curățare!


d. Curățarea tamburului uscătorului de rufe

⚠ Avertisment

- Scoateți din priză aparatul înainte de curățare!
- Vă rugăm să purtați mănuși atunci când curățați.
- La curățarea suprafeței sau a altor părți ale uscătorului de rufe, utilizați o cârpă umedă înmuiată în apă curată, altfel suprafața de plastic sau alte componente pot fi deteriorate.
- Nu clătiți direct uscătorul de rufe cu furtun de apă sau pistol de apă sub presiune.

Pași de curățare:

- Pregătiți o cârpă umedă înmuiată în apă curată.
- Curățați ușa, în special geamurile interioare.
- Curățați garnitura de etanșare din jurul gurii de încărcare
- Curățați senzorul de umiditate al tamburului.
- Curățați scamele din canalul de aer. Înainte de a porni aparatul, uscați-l cu o cârpă moale.

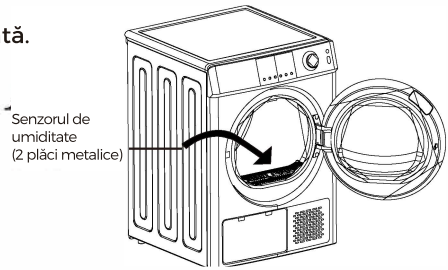

Ghid de depanare

• Curățare și întreținere

Notă:
Senzorul de umiditate este amplasat în interiorul tamburului uscătorului de rufe, sub orificiul de colectare.
Nu curățați tamburul cu detergenți corozivi și nu zgâriați senzorul de umiditate.

• Avertizări sonore

Avertizare	Cauză	Soluție
OE	Cutia de stocare a apei este plină sau pompa de evacuare este defectă	Dacă defecțiunea nu este rezolvată după golirea cutiei de stocare a apei, vă rugăm să apelați linia de asistență națională.
dE	Ușa nu este închisă sau nu este închisă complet	Dacă defecțiunea nu a fost rezolvată după închiderea din nou a ușii, vă rugăm să apelați linia de asistență națională.
LE	Filtrul nu este curățat sau motorul este defect	Dacă defecțiunea nu a fost rezolvată după curățarea filtrului, vă rugăm să apelați linia de asistență națională.
HE	Compresorul este defect	Vă rugăm să opriți alimentarea și să apelați numărul nostru de service.
tE1	Temperatura canalului de aer frontal este anormală	
tE2	Temperatura condensatorului este anormală	
SE	Senzorul de umiditate este defect	

Observații:

Când apare indicația în timpul funcționării mașinii, verificați dacă cutia de stocare a apei este plină. Dacă da, goliți-o și reporniți mașina. Dacă nu, porniți mașina direct.

Când apare indicația în timpul funcționării, verificați dacă filtrul de tambur și filtrul inferior sunt înfundați. Dacă filtrele sunt pline de scame, curățați-le și reporniți mașina; dacă nu, porniți mașina direct.

Ghid de depanare

• Defecțiune și metode de remediere

⚠ **Doar tehnicieni de service profesioniști autorizați pot repara uscătorul de rufe!**

Înainte de a apela la linia de asistență, vă rugăm să confirmați dacă puteți rezolva singur problema sau dacă mașina este utilizată corect. Tehnicienii vă vor oferi sfaturi dacă defecțiunea este în perioada de garanție.


Problemă	Soluție
Panoul de control nu afișează nimic	Verificați dacă alimentarea electrică sau ștecherul sunt în regulă; Verificați dacă întrerupătorul de alimentare este pornit;
Uscătorul de rufe nu pornește	Verificați dacă ușa uscătorului de rufe este închisă; Verificați că ați selectat un program și ați apăsat butonul "Start/Pause";
Ușa uscatorului de rufe nu se închide	Apăsați și țineți apăsat mânerul ușii, astfel încât încuietoarea ușii să se blocheze în poziția corespunzătoare; Verificați dacă hainele nu blochează ușa;
Nu se ajunge la uscarea dorită sau timpul de uscare este prea lung	Curățați filtrul de tambur și filtrul inferior; Utilizați un program de uscare mai adecvat; Asigurați-vă că capacul ventilatorului nu este blocat.

⚠ **Dacă nu puteți remedia defecțiunea, vă rugăm să:**

1. Opriți alimentarea uscătorului de rufe.
2. Apelați numărul nostru de service.

Specificații

Model	DDR-HS9E-1
Capacitate maximă de uscare (kg)	9.0
Putere nominală (W)	650
Dimensiuni produs (l×a×h) (mm)	595*615*850
Dimensiuni ambalaj (l×a×h) (mm)	595*660*850
Greutate netă (kg)	45
Greutate brută (kg)	50
Agent frigorific	R290
Cantitate umplere agent frigorific (g)	A se vedea plăcuța de identificare

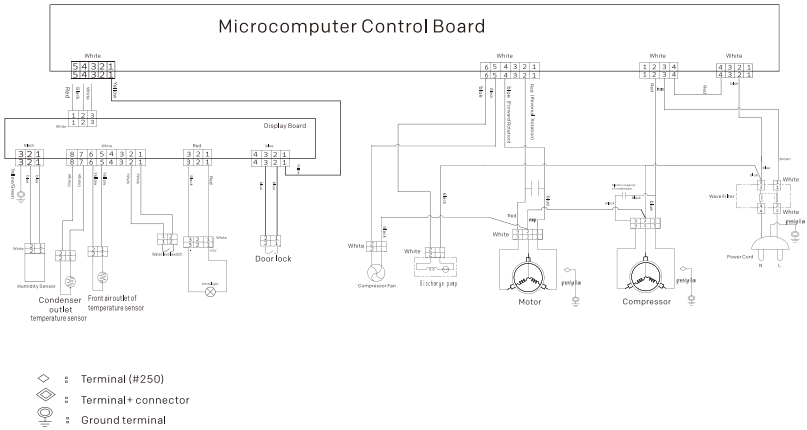

[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]

Citiți manualul de utilizare

[Warning sign ISO 7010-W021 (2011-06)]

Avertizare: Material inflamabil, risc de incendiu

Protejarea mediului

Eliminarea corectă a acestui produs

Eliminarea corectă a acestui produs
Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de colectare sau să contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua și recicla în mod ecologic acest produs.

